

## Bedienungsanleitung Hörsaal HS 4

Der Touchscreen zeigt zu Beginn Ihrer Vorlesung folgendes Bild:




Das Menü ist einfach und intuitiv zu bedienen. Mit dem Finger können Sie die Untermenüs aus der oberen Reihe aufrufen.

Das **Menü Raum** führt Sie in ein Untermenü, in dem Sie das Licht einstellen können:




Die Schaltflächen [EIN] und [AUS] schalten Sie die einzelnen Lichtgruppen. Mit den Pfeiltasten können Sie das Licht individuell in der Helligkeit einstellen. Pfeil nach oben bedeutet heller, entsprechend wird es dunkler, wenn Sie den Pfeil nach unten drücken. Die Schaltflächen der Lichtszenen erklären sich von selbst. Bei Präsentation ist die erste Lichtreihe dunkler geschaltet als die zweite bis vierte Lichtreihe.

Das Menü Medien bringt Sie zum Untermenü in dem Sie Ihre **Präsentation** auswählen können:

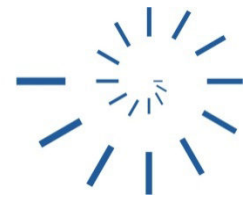


Hier können Sie die Lautstärke einstellen und Ihre Präsentation starten, in dem Sie [Präsentationstechnik einschalten] wählen. Der Projektor startet und die Leinwand fährt automatisch herunter.

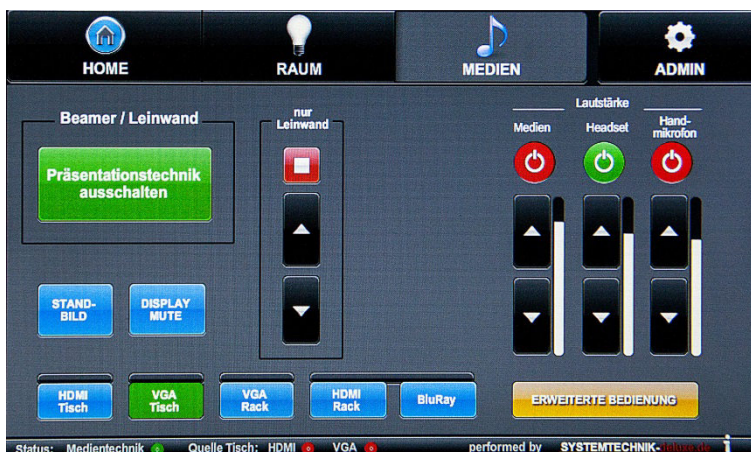

In der blauen Knopfreihe unten können Sie den Medienanschluss, oder den BluRay-Player im Medienrack anwählen. Der BluRay-Player erlaubt es auch Audio und Video vom USB-Stick abzuspielen. Die Bedienung des BluRay-Players erfolgt im Untermenü [ERWEITERTE BETDIENUNG]. Mit der Funktion [Standbild] können Sie das Bild einfrieren, das hilft Ihnen z.B. ein neues Dokument zu suchen und zu öffnen ohne dass der Zuschauer die Dateisuche und das Öffnen des Dokuments sehen kann. Mit der Taste [Display-Mute] schalten Sie den Projektor dunkel. Die Audioquellen Medien, Headset und Handmikrofon können Sie über die runden Knöpfe ein- und ausschalten. Die Lautstärke kann über die Pfeiltasten eingestellt werden. An der Länge des weißen Balkens erkennen Sie die Einstellung der Lautstärke.

Funktion „nur Leinwand“: Wenn Sie nur die Leinwand ohne Projektor benötigen, können Sie die Leinwand separat nutzen, ohne den Projektor zu starten. Das ist sinnvoll, wenn Sie beispielsweise nur mit dem Tageslichtprojektor arbeiten.

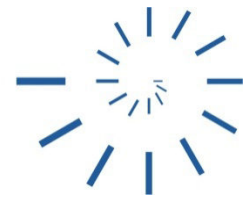

Unter der gelben Schaltfläche **[ERWEITERTE BEDIENUNG]** finden Sie weitere nützliche Funktionen:




Sie finden hier die Bedienelemente des BluRay-Players, die Funktion Line OUT für die Vorlesungsaufzeichnung (Pegelanpassung) und die manuelle Steuerung der Leinwand.

Die Leinwand fährt entsprechend der Pfeile nach oben oder nach unten


**Bitte fahren Sie die Leinwand nach Veranstaltungsende wieder nach oben!**

## \*\*\* Veranstaltungsende \*\*\*

**Bitte wechseln Sie in das Menü [HOME] und betätigen Sie den blauen Knopf [MEDIEN-TECHNIK AUSSCHALTEN]. Die Medientechnik wird dann komplett abgeschaltet. Vergessen Sie bitte nicht vor dem Verlassen des Raums das Licht auszuschalten [GESAMTLICHT AUS].**

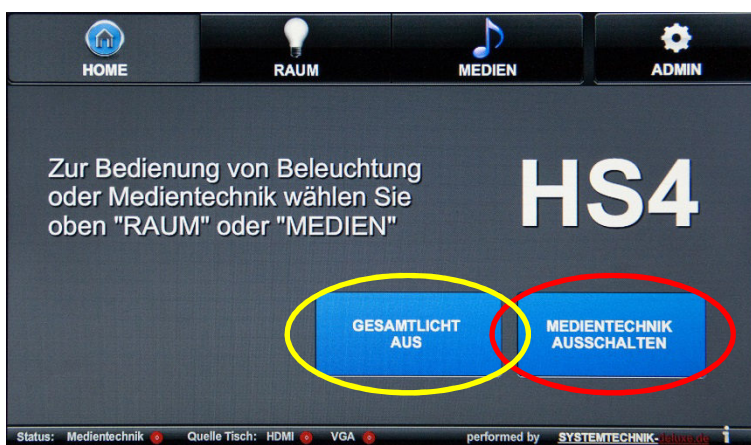



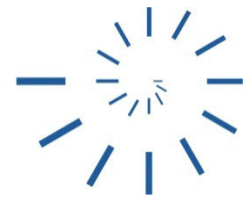

## Mikrofonanleitung - Hörsaal HS 4

### Mikrofon

Öffnen Sie die Klappe (seitlich eindrücken) und drücken Sie den On/Off-Knopf für ca. 2 – 3 Sek.

Auf der Oberseite des Mikrofons befindet sich der Mute-Schalter.



Das Mikrofon ist „stumm“ geschaltet, wenn im Display „Mute“ angezeigt wird.



Das Mikrofon ist „aktiv“, wenn im Display nicht „Mute“ angezeigt wird.



Schalten Sie nach Gebrauch das Mikrofon über den On/Off-Knopf wieder aus und legen Sie es in die Schublade zurück.

### Audioeinstellungen am Touch-Panel



+++ Neu: Das Headset und das Handmikrofon können nun gleichzeitig verwendet werden! +++