

Bedienungsanleitung: Medienanlage Raum B322

1. PULT EINSCHALTEN

Taste **[POWER ON]** -> Anzeige blinkt ca. 1 Minute und der Beamer startet.

Der Startvorgang ist beendet, wenn die Anzeige in Dauerlicht übergeht.


Betätigen Sie **[Audio EIN]** an der Frontseite betätigen, wenn Sie mit Ton arbeiten wollen.



2. QUELLENWAHL

Bitte eine Quelle auswählen:


- [Blu-Ray]** Im Pult integrierter Blu-Ray-Player
- [HDMI]** HDMI-Anschluss im Anschlussfeld
- [PC]** Im Pult integrierter PC
- [Laptop]** VGA + Audio-Anschluss im Anschlussfeld
- [Video]** Video-Anschluss im Anschlussfeld, Anwahl direkt am Comm-Tec-Scaler an der Frontseite
Bitte beachten!
Bei der Auswahl von Video zeigt die Anzeige der Mediensteuerung den Zustand der letzten Quellenauswahl der Mediensteuerung an.

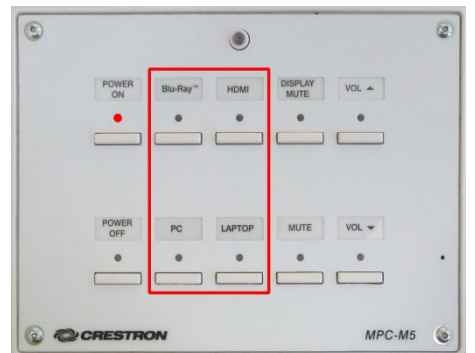

Die ausgewählte Quelle wird durch eine LED oberhalb der Taste angezeigt.

Fehler kein Bild:

- 1- VGA, bzw. HDMI-Kabel nicht richtig angesteckt
- 2- Quelle nicht ausgewählt
- 3- Grafikausgang nicht aktiviert (Fn-Taste)

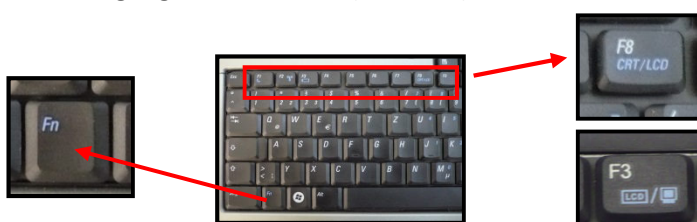


- 4- Taste DISPLAY MUTE aktiviert



Hinweis

Bei jedem Notebook ist die Bildausgabe auf einer anderen F-Taste und kann unterschiedlich gekennzeichnet sein.

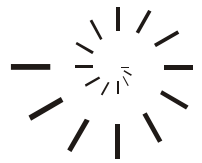

3. LAUTSTÄRKE EINSTELLEN


Lautstärke erhöhen:

Drücken Sie die Taste [VOL ▲], wenn erforderlich mehrmals.

Lautstärke senken:

Drücken Sie die Taste [VOL ▼], wenn erforderlich mehrmals.

Im Projektionbild können Sie die Einstellung an einem Balkendiagramm ablesen.

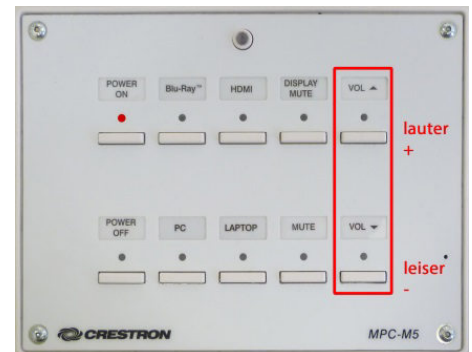


4. TON AUSSCHALTEN

Taste [MUTE] drücken, der Ton ist ausgeschaltet, angezeigt durch die leuchtende LED oberhalb der Taste. Bei nochmaligem Drücken wird der Ton wieder eingeschaltet

Fehler kein Ton:

- 1- MUTE-Taste betätigt (LED leuchtet)
-> MUTE-Taste noch einmal drücken
- 2- Verstärker nicht eingeschaltet
-> Audio EIN-Taste an der Frontseite betätigen.
- 3- Lautsprecher Gruppe A am Verstärker ausgeschaltet
-> Lautsprechergruppe einschalten

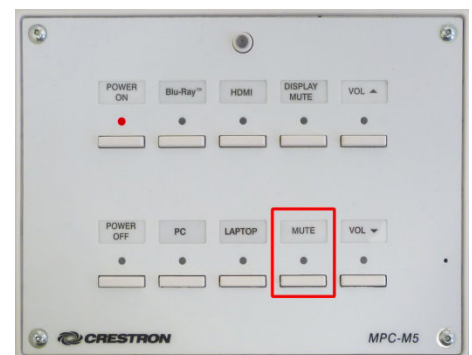



5. PROJEKTIONSBILD DUNKEL SCHALTEN

Taste [DISPLAY MUTE] betätigen, das Projektionbild wird dunkel geschaltet, angezeigt durch die leuchtende LED oberhalb der Taste.

Bitte beachten!


- 1- Wenn Sie mit dem PC arbeiten, bleibt das Monitorbild erhalten. Sie können damit z.B. den Bildschirm dunkel schalten, während Sie die Projektionsinhalte suchen und auswählen.
- 2- Zwischen der Änderung des Schaltzustands müssen ca. 15 Sekunden vergehen. D.h. schnelles Hin- und Herschalten ist nicht möglich!

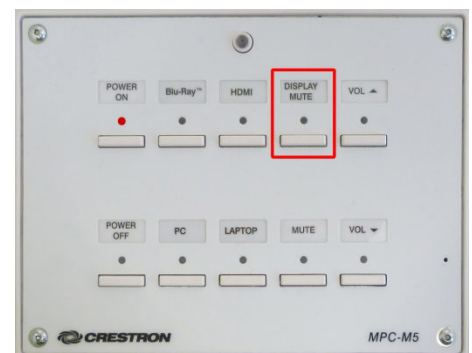

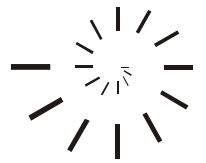

6. Mikrofon

1- Mikrofonempfänger einschalten




2- Funkmikrofon einschalten

Öffnen Sie das Batteriefach im Frontbereich unterhalb der Anzeige. Schalten Sie das Mikrofon an, indem Sie den On/Off-Knopf für ca. 2 – 3 Sek. drücken. Kontrollieren Sie zudem, ob die Lautstärke genügend aufgedreht und der Verstärker eingeschaltet ist. (Punkt 4)

Kommt noch kein Ton? Dann betrachten Sie das Display.



Das Mikrofon ist „stumm“ geschaltet, wenn im Display „Mute“ angezeigt wird.

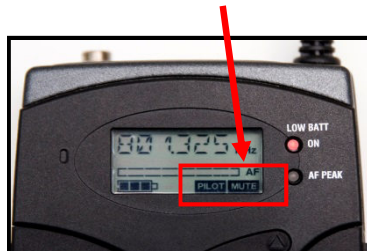

Das Mikrofon ist „aktiv“, wenn im Display **nicht** „Mute“ angezeigt wird.



Auf der Oberseite des Mikrofons befindet sich der Mute-Schalter. Schieben Sie diesen einfach auf die andere Seite.



7. PULT AUSSCHALTEN

Betätigen Sie die Taste **[POWER OFF]**

Die Anzeige beginnt zu blinken und der Beamer geht aus. Das Pult ist ausgeschaltet, wenn im Mediensteuerungsmenü keine Anzeige mehr leuchtet.

Der Vorgang dauert ca. 1 Minute.

Betätigen Sie **[Audio EIN]** an der Frontseite, um den Audio-Verstärker auszuschalten.

