

Bedienungsanleitung: Didaktisches Zentrum

1. Vorbereitungen

1. Keine Anzeige auf dem Mini-Bildschirm?
Mit dem Finger über den berührbaren Bildschirm wischen



2. **[Präsentation STARTEN]** auf dem Mini-Bildschirm drücken



3. Quelle wählen

[HDMI extern]: HDMI-Anschluss am Anschlussfeld


[VGA extern]: VGA-Anschluss am Anschlussfeld

[PC Pult]: PC im Pult integriert

[BluRay-Player]: Blu-Ray-Player im Pult integriert

[VIDEO Eingang]: Videoanschluss an der Frontseite des Pults




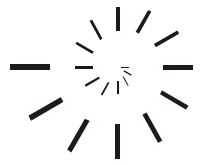

2. Notebook verwenden

Das Notebook erkennt den Beamer meist **automatisch**, wenn Sie diese Reihenfolge beachten:

1. **[Präsentation STARTEN]** drücken und warten bis das Pult betriebsbereit ist
2. Quelle auswählen (HDMI oder VGA, je nach Anschlussmöglichkeit des Notebooks)
3. Notebook mit dem externen HDMI oder VGA-Anschluss verbinden
4. Notebook einschalten

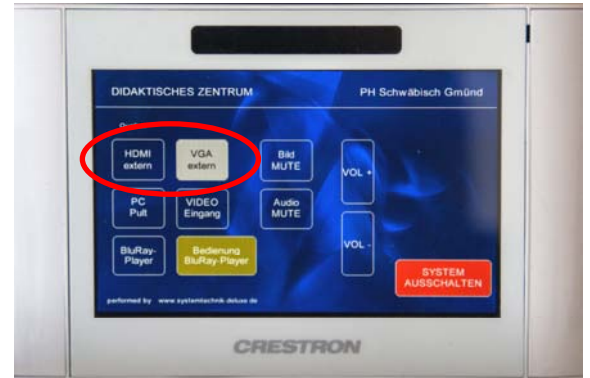

Anschlussfeld:




| 230V | USB-Ladebuchse | Netzwerk | HDMI | VGA | Audio (zu VGA)

Bildausgabe manuell einstellen (Notebook)

Ihr Notebook wurde nicht automatisch erkannt?


Drücken Sie die Tastenkombination „Fn + F...“ und warten Sie ein paar Sekunden. Je nach Notebook-Typ müssen Sie die Kombination auch zweimal drücken.

z. B. Fn + F8 oder Fn + F3 (siehe Abbildungen)

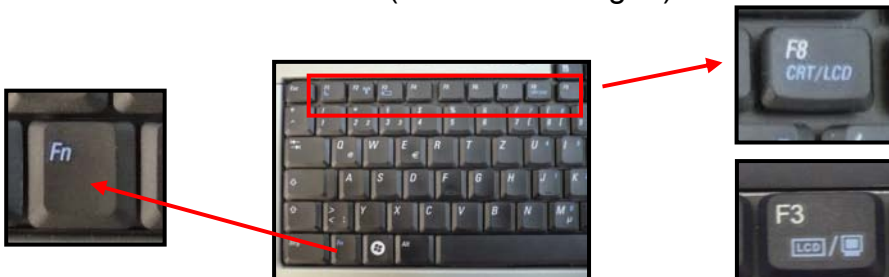

Hinweis

Bei jedem Notebook ist die Bildausgabe auf einer anderen F-Taste und kann unterschiedlich gekennzeichnet sein.

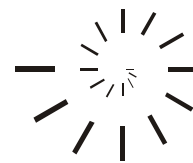

4. Stationären PC verwenden

1. PC einschalten, Frontseite



2. Die Schaltfläche [PC Pult] drücken



3. DVD oder CD in PC einlegen, Frontseite




4. **USB-Geräte** an den PC anschließen

Kabel auf dem Pult




Direkt am PC, Frontseite



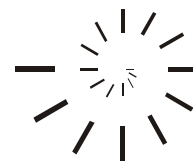

5. BluRay-Player verwenden


1. Die Schaltfläche **[BluRay-Player]** auf dem Mini-Bildschirm drücken

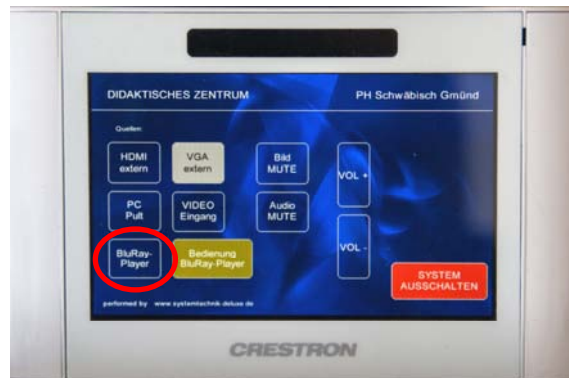

2. CD, DVD oder BluRay einlegen, Frontseite




3. Bedienmenü anwählen

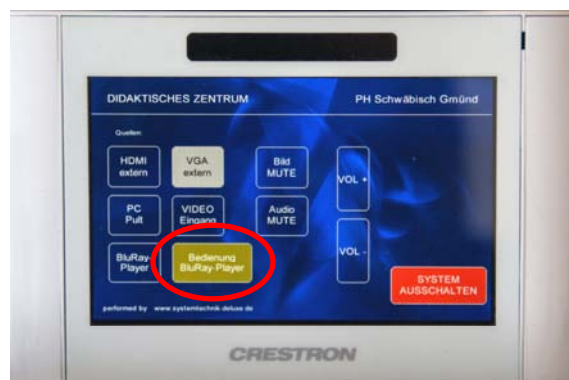

4. Bedienmenü mit den Bedienelementen zur Steuerung der BD, DVD oder CD



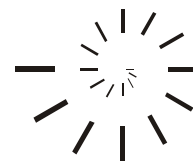


5. Externe analoge Videoquelle verwenden

1. Anschluss einer Kamera, eines Videorekorders oder Medienabspielers mit analogem Videoausgang

Video: mittlerer Anschluss
 Audio links: L Anschluss
 Audio rechts: R Anschluss




2. Die Schaltfläche **[VIDEO Eingang]** auf dem Mini-Bildschirm drücken

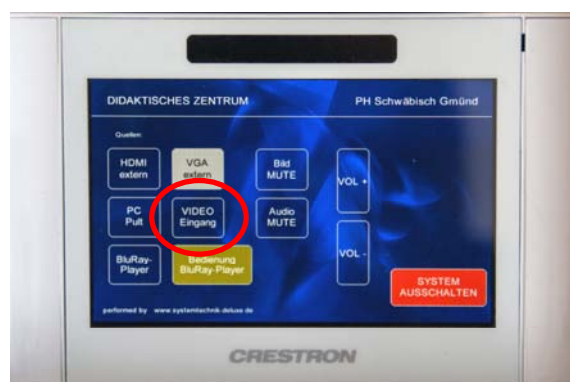

6. Abschalten

1. Zum Beenden Sie die Präsentation drücken Sie **[SYSTEM AUSSCHALTEN]**



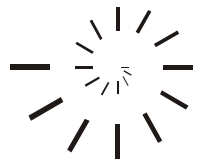

7. Allgemeine Funktionen

Lautstärkeregelung

[VOL+]: lauter - Die Lautstärke wird erhöht, so lange die Schaltfläche berührt wird.

[VOL-]: leiser - Die Lautstärke wird verringert, so lange die Schaltfläche berührt wird.

Präsentation

[Bild MUTE] Projektionsbild dunkel schalten, erneutes Drücken schaltet das Projektionsbild wieder ein.

[Audio MUTE] Ton aus, erneutes Drücken schaltet den Ton wieder ein



8. Störungen

Kein Bild

Pult eingeschaltet?
Richtige Quelle gewählt?
Projektion schwarz betätigt?
VGA-Kabel an Notebook angeschlossen?
VGA-Ausgang (Fn –Taste) aktiviert?

Kein Ton

Stumm-Taste betätigt?
Lautstärkeregler zu weit nach unten gestellt?
Audiokabel ans Notebook angeschlossen?

Hat die Überprüfung der Bedienungsschritte das Problem nicht behoben dann melden Sie sich bitte beim **Servicedesk**, Telefondurchwahl **333**