

ANLEITUNG MEDIENTECHNIK A-104

Steuerung der Projektion und der Lautstärke

- Tippen Sie am Tastenfeld auf eine der Quellen **HDMI**, **PC**, oder **Dokumenten-Kamera**, um die Projektion einzuschalten.
- Der Einschaltvorgang nach dem Betätigen der Buttons kann bis zu einer Minute in Anspruch nehmen.
- Über die beiden rechten Taste können Sie per **VOL ▲** und **VOL ▼** die Lautstärke des Medientons lauter oder leiser stellen.
- Drücken Sie die **MUTE** Taste, um den Ton stumm zu schalten. Drücken Sie die Taste erneut, um den Ton wieder einzuschalten.
- Die Taste **DISPLAY MUTE** schaltet das Bild schwarz und den Ton stumm. Ein erneuter Druck auf die Taste schaltet Bild und Ton wieder ein.
- Drück Sie **POWER OFF**, um die Medientechnik auszuschalten.




Anschlusskabel

Sofern Ihr Laptop nicht über einen HDMI Anschluss verfügt können Sie einen der fest angebrachten Adapter mit dem **HDMI-Kabel** verbinden. Zur Auswahl stehen Adapter für **USB-C**, **DisplayPort** und **Mini-DisplayPort**.



Hinweis:

Mit dem Tastaturkürzel **Windows-Taste + P** können Sie auf Ihrem Windows-Laptop auswählen, was auf dem Projektor dargestellt werden soll. In der Regel kommen nur die Betriebsarten **Doppelt** (gespiegelter Bildschirm auf dem Projektor) oder **Erweitert** (zweiter Desktop auf dem Projektor) in Frage.

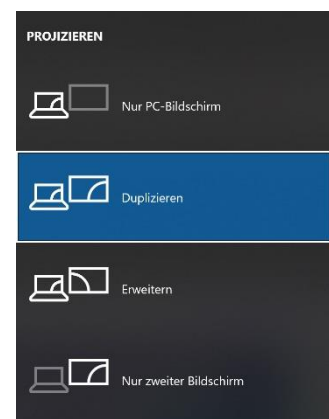

Fest installierter PC

Der PC befindet sich links neben dem Dozententisch. Schalten Sie diesen per Druck auf die Power Taste (vorne rechts) ein. Sie können sich nun mit Ihrem PH Account einloggen und auf die Netzlaufwerke zugreifen, oder direkt **USB-Medien** am PC anstecken und Ihre mitgebrachten Inhalte verwenden.

Die Tastatur ist unterhalb des Displays auf einem ausziehbaren Fachboden untergebracht.



Bitte fahren Sie den PC herunter, wenn Sie ihn nicht mehr benötigen.

Dokumentenkamera

- Drücken Sie die **Power-Taste**, um die Dokumentenkamera einzuschalten.



- Stellen Sie sicher, dass die Taste für das Kamerasignal leuchtet.



- Nun können Sie Dokumente oder Objekte unter der Kameralinse positionieren.
- Sollte das Bild zu dunkel sein, schalten Sie die integrierte Leuchte über den Schieberegler oben an der Kamera ein.

Eine detailliertere Anleitung zur Nutzung der Dokumentenkamera finden Sie auf der [MIZ-Homepage](#).

Bitte schalten Sie die Dokumentenkamera nach der Benutzung wieder aus.

ServiceDesk

Bei Problemen mit der Medientechnik erreichen Sie uns unter der **Service-Mailadresse**: miz@ph-gmuend.de

und der **Service-Hotline**: 07171 / 983-333